SONY

4-198-235-**01**(1)

3Dメガネ

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

⚠警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

TDG-BR100/BR50

はじめに

3D映像をお楽しみいただけます。
3D映像の楽しみ方、設定はテレビの取扱説明書をご覧ください。

主な仕様

	TDG-BR100	TDG-BR50
質量	77 g(電池含む)	49 g(電池含む)
電池の種類	CR2032/3V	
電池寿命	最大100時間 使用パターン(時間・間隔)、環境温度および電池ブランドによって異なります。	
外形寸法(幅×高さ×奥行き)	179 × 40 × 183 mm	152 × 40 × 157 mm

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。 http://www.sony.co.jp/support

使い方相談窓口
フリーダイヤル……………0120-333-020
携帯電話・PHS・一部のIP電話‥ 0466-31-2511

修理相談窓口
フリーダイヤル……………0120-222-330
携帯電話・PHS・一部のIP電話‥ 0466-31-2531
※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

左記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「200」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

FAX(共通) 0120-333-389

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

http://www.sony.net/

⚠警告 安全のために

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- 安全のための注意事項を守る
- 故障したら使わない
- 万一異常が起きたら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を依頼する

警告表示の意味

取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなど人身事故が生じます。

⚠警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

⚠注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

安全上のご注意


⚠注意

- 本機は、本機が対応しているソニーのテレビで3D映像を視聴する場合にのみご使用ください。
  本機を使用中に、眼の疲労、疲れ、気分が悪くなるなどの不快な症状が出ることがあります。
  3D映像を視聴したり、3D立体視ゲームをプレイするときは、定期的に休憩をとることをおすすめします。必要な休憩の長さや頻度は個人によって異なりますので、ご自身でご判断ください。
  不快な症状が出たときは、本機の使用を中止し、回復するまで3D映像の視聴をやめ、必要に応じて医師にご相談ください。
  お使いのテレビ、テレビに接続する機器やソフトウェアの取扱説明書もあわせてご覧ください。最新情報については、ホームページ(http://www.sony.co.jp/support)をご覧ください。
  なお、お子様(特に6歳未満の子)の視覚は発達段階にあります。お子様が3D映像を視聴したり、3D立体視ゲームをプレイする前に、小児科や眼科などの医師にご相談ください。
  大人のかたは、お子さまが上記注意点を守るよう監督してください。
- 3Dメガネを落としたり改造したりしないでください。
- メガネのレンズが割れた際は、目や口に破片が入らないようにしてください。
- お子様が電池と電池カバーを飲み込むのを防ぐため、電池を交換するときはお子様を近づけないでください。もしお子様が電池または電池カバーを飲み込んでしまったときは、すぐに医師の診察を受けてください。
- 3Dメガネで使用した電池を火の中に廃棄しないでください。
- 電池を交換するときは、+と−を正しい向きに入れてください。
- 指定の電池を使用してください。(リチウムコイン電池、CR2032)
- ヒンジ(折りたたみ部)に指などを挟みこまれない様にご注意ください。
- 3Dメガネおよび電池を火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しないでください。

使用上のご注意

- 3Dメガネは3Dシンクロトランスミッターからの赤外線を受光して動きます。以下の場合に、正しく動作しないことがあります。
  – メガネが3Dシンクロトランスミッターの方向を向いていない場合。
  – 3Dシンクロトランスミッターとメガネの間に障害物がある場合。
  – 赤外線通信機器や照明器具、家庭用暖房機器などが近くにある場合。
- 3Dメガネはテレビと水平な状態でご覧になってください。
- 横になったり顔を傾けたりすると、3D効果を感じにくくなったり映像の色が変わったりすることがあります。
- 環境保護の為、使用済みの電池の廃棄については地方自治体の条例または規則に従ってください。

使用する前に

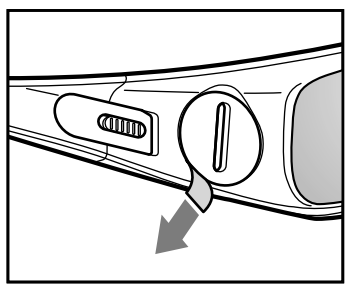


最初にご使用になる前に、電池の絶縁紙を取り除いてください。

メガネのお手入れ方法

- メガネはやわらかい布で優しく拭いてください。
- 汚れがひどいときは中性洗剤と温かいお湯を少々つけて湿らした布で拭き取ってください。
- 化学ぞうきんを使うときは、パッケージに記載されている指示に従ってください。
- シンナーやアルコールやベンジンのような化学薬品は使わないでください。


各部の名前

TDG-BR100

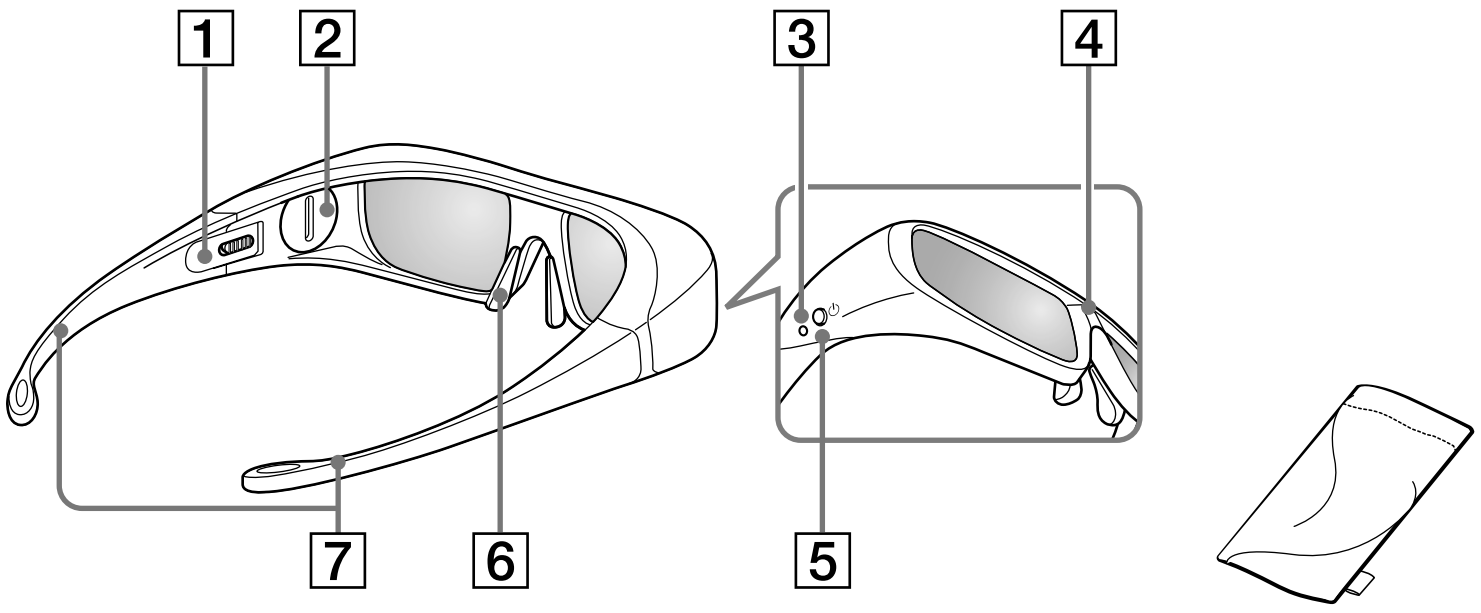


3Dメガネ(1)　ポーチ(1)

TDG-BR50

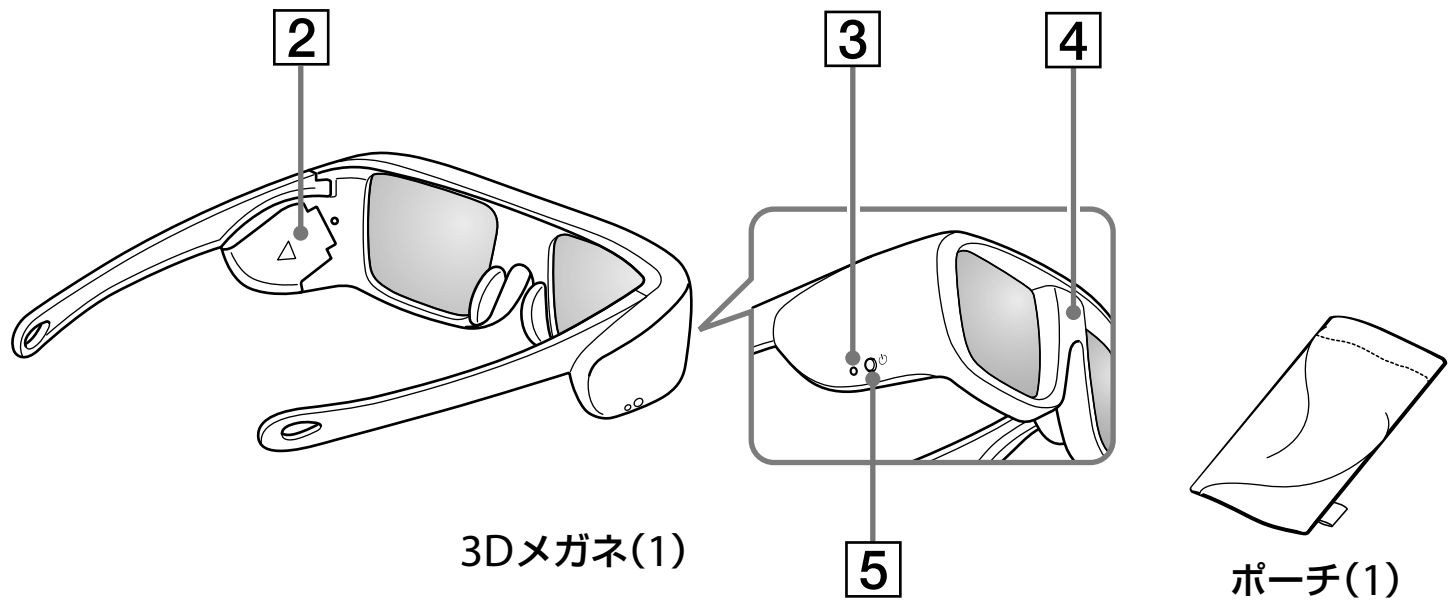

1 **スライドスイッチ(TDG-BR100のみ)**

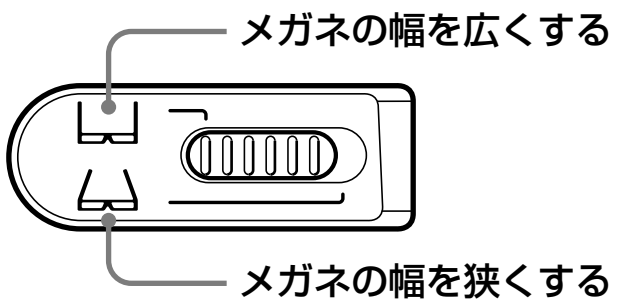

掛け心地が良いところに合わせてスイッチを設定できます。つるを少しだけ内側に折って、両側のスイッチを調節してください。

2 **電池カバー**


電池を交換するときは、カバーを外すか開けてください。

3 **LEDランプ**

3秒ごとに1回点滅する:電源が入っている状態です。
3秒ごとに3回点滅する:電池残量が少なくなっています。
3回点滅する:電源が切れます。

4 **赤外線センサー**

3Dシンクロトランスミッターから信号を受信します。



赤外線センサーの入射角は、距離や使用する環境によって異なります。

ご注意

赤外線センサーはきれいに保ってください。

5 **電源ボタン**

電源オン:1回押す
電源オフ:電源ボタンを2秒間押し続ける
* 自動電源オフ:5分以上無信号の場合

6 **ノーズパッド(TDG-BR100のみ)**

鼻の高さに合わせてノーズパッドを調節してください。


7 **つる(TDG-BR100のみ)**

つるを掛け心地の良い位置に曲げて調節できます。

電池の交換

電池残量が少なくなった場合は、電池を交換してください。電池はCR2032を使用してください。


TDG-BR100

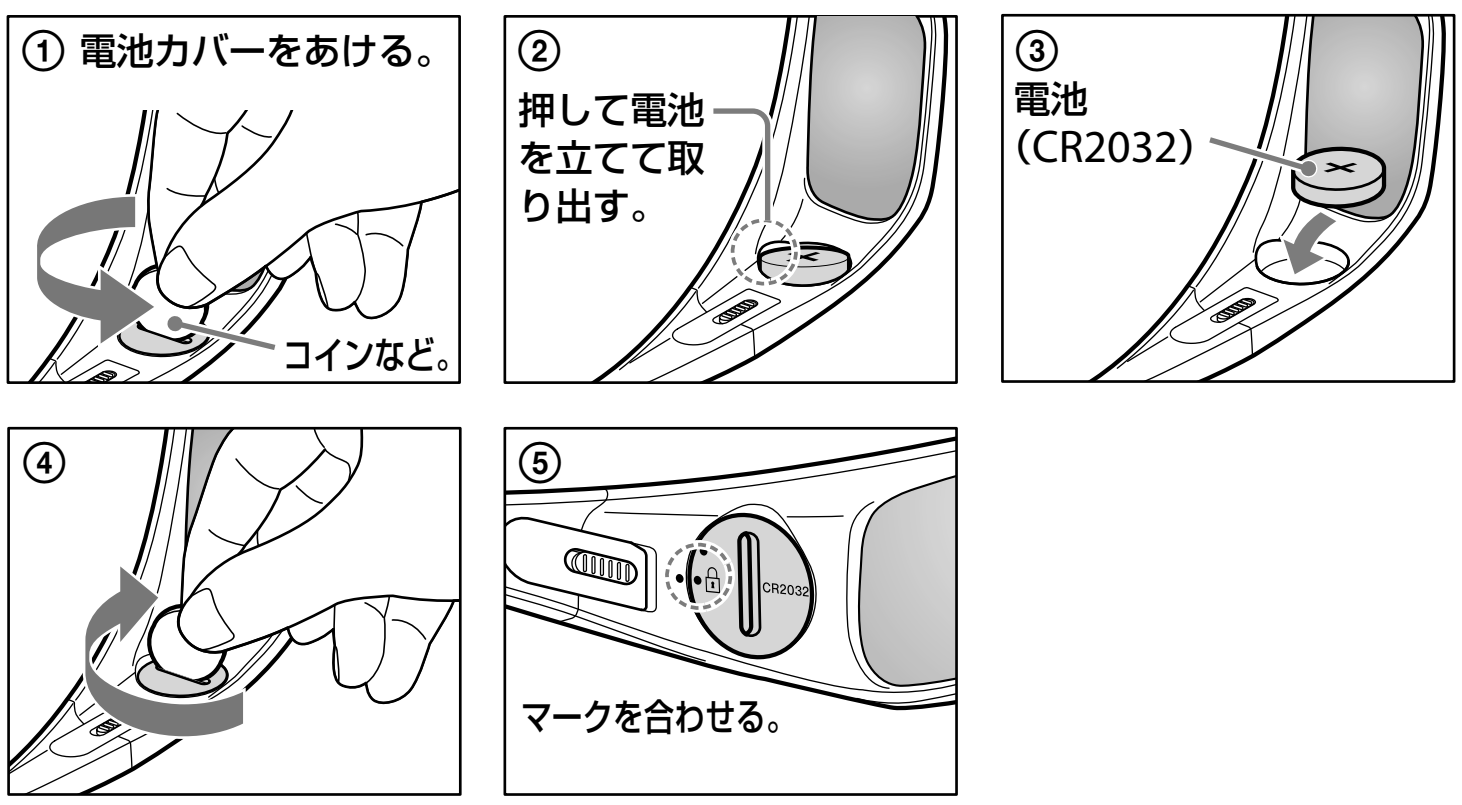

ご注意

電池カバーを開け閉めするときは、硬貨などを電池カバーの溝にしっかり入れてください。

TDG-BR50

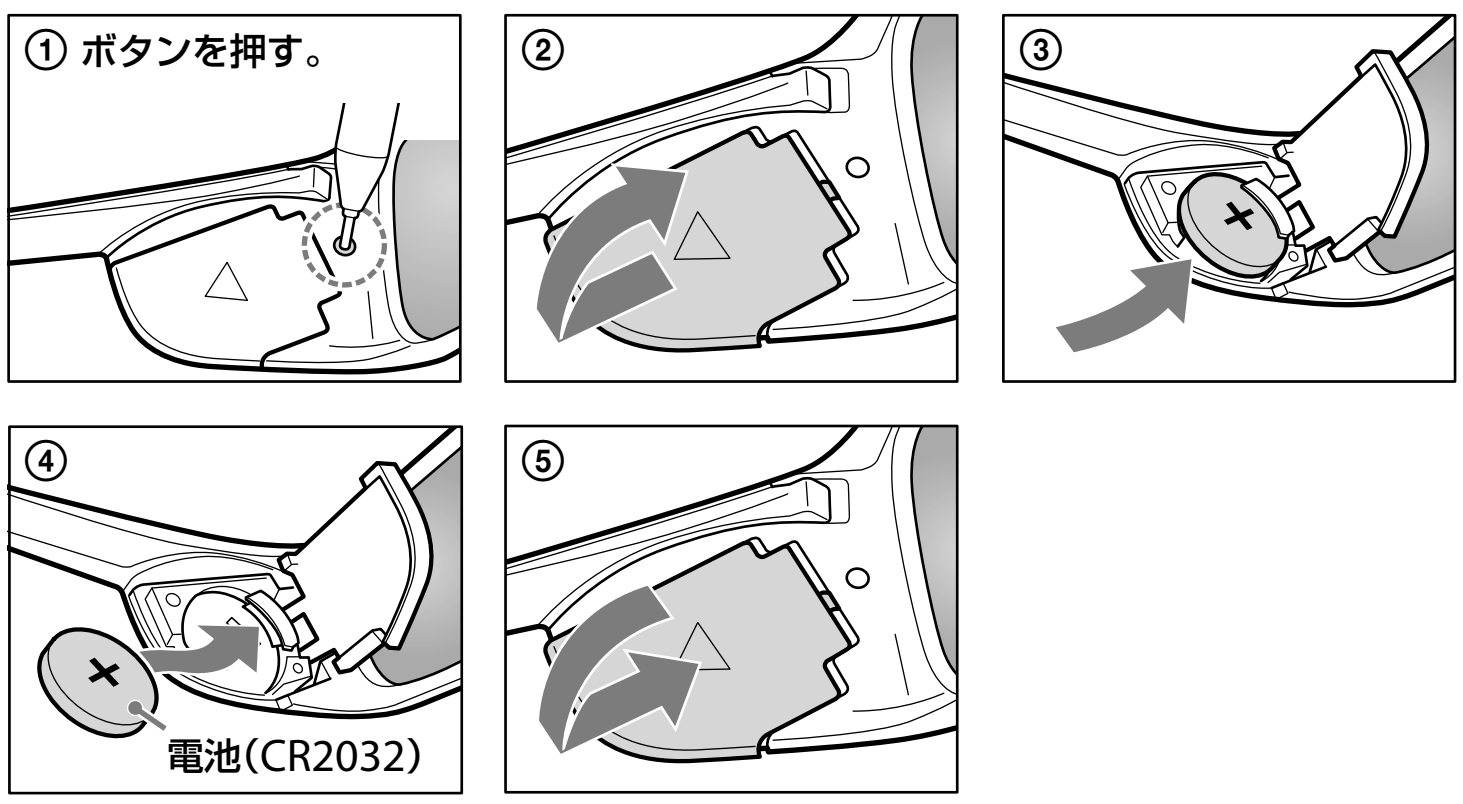

- 電池カバーのボタンは、ボールペンの先端など細いもので押してください。(①)
- 電池カバーは、スライドさせると上に開きます。(②)
- 電池カバーをスライドさせると閉じます。(⑤)

困ったときは

問題がある場合は、テレビ本体の取扱説明書を参照してください。